



Backenwechsel - Verfahrensweise



1. Vor jedem Backenwechsel/Auftragsbeginn mit der Spannkurbel gegen den Uhrzeigersinn komplett öffnen, um den maximalen Verfahrensweg sicherzustellen.

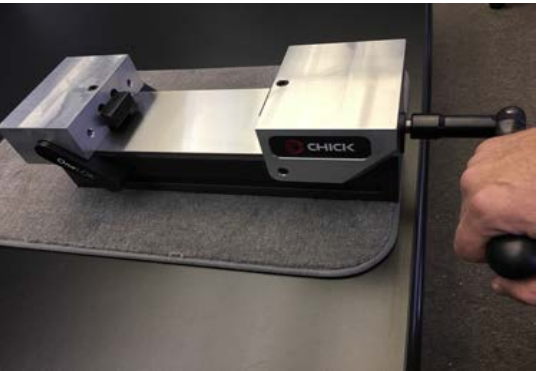

2. Die beiden BoltFAST Backen (bewegliche+ feste Backe) aufsetzen – die BoltFAST Schrauben NICHT anziehen.

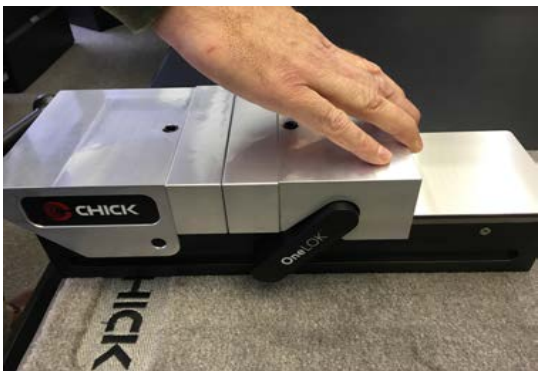

3. Bewegliche Backe per Hand an die feste Backe heranziehen, bis diese aneinander anliegen. Jetzt die bewegliche Backe leicht zurückschieben, damit die Links in der nächsten Rasterung einsetzen. Dann wieder den beweglichen Backen per Spannkurbel an den festen Backen leicht anlegen.



4. Nun den OneLOK mit einem Drehmoment von 27 Nm bzw. mind. einer ½ Rotationsbewegung anziehen. Dabei auf beide BoltFAST Backen per Hand leichten Druck ausüben.



5. Danach beide BoltFAST Backen mit einem Drehmoment von 5 Nm bzw. mind. 2 Umdrehungen anziehen. Dabei mit der BoltFAST Backe an der festen Backe beginnen.

	BoltFAST	OneLOK
Rotationsbewegung	mind. 2 volle Umdrehungen (Schraube vorher ganz lose)	mind. 1/2 Umdrehung bei bereits anliegenden Backe
Drehmoment	5 Nm	27 Nm